



Manual de instrucciones de uso

CL IDT 1844 HWM ROTO

Modelo: MEB1842G



(ES)

Cortacésped eléctrico

Traducción del manual de instrucciones original

! **ADVERTENCIA:** Leer las instrucciones antes de usar el producto
Antes de comenzar a usarlo, lea atentamente estas instrucciones de operación antes de usar la máquina. Guarde las instrucciones en un lugar seguro para futuras consultas y páselas a cualquier usuario posterior para que la información esté siempre disponible.



Número de serie:

ÍNDICE

Contenido	2
Especificaciones	2
Introducción	3
Instrucciones generales de seguridad	3-5
Precaución	6
Símbolos	7-8
Componentes eléctricos	9-10
Características	11
Montaje	11-14
Operación	15-17
Utilización del puñado ROTO FIT ® (puñados rotativos)	18
Mantenimiento	19-21
Resolución de problemas	22
Desechos y reciclaje	22
Garantía	23
CE	24

ESPECIFICACIONES

Voltaje	220-240 V~50Hz
Potencia	1800W
Velocidad de motor	3300 r/min
Anchura de corte	420mm
Ajuste de altura de corte	35-85mm
Volumen de bolsa de recogida	53liters
Tamaño de rueda	170/255mm
Peso	23 kg
Grado de protección frente a líquidos	IP24
Nivel de presión sonora L _{pa}	89 dB(A) K=3dB
Nivel de potencia sonora L _{wa} medido	92 dB (A), K=1.84dB
Nivel de potencia sonora L _{wa} garantizado	96 dB (A)
Vibración en los manillares A _{hv}	≤2.5 m / s ²
Clase de protección	II / 回

INTRODUCCIÓN

Este producto tiene muchas características para hacer que su uso sea más agradable y simple. Se le ha dado alta prioridad a la seguridad, rendimiento y fiabilidad en el diseño de este producto haciendo que sea fácil de mantener y operar.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

Nota: Alimentación de la red al equipo usando solo un circuito protegido por un DCR con una corriente de desenganche máxima de 30 mA.

- No permita nunca que otras personas que no estén familiarizadas con las instrucciones de operación usen el cortacésped. Este producto debe ser utilizado por adultos. Los niños mayores de 16 años de edad podrán utilizar la máquina solo a la baja la supervisión de un adulto que asume la responsabilidad. Las reglamentaciones locales pueden establecer una edad mínima del usuario
- Desconecte la conexión a red antes de realizar cualquier inspección, servicio y trabajo de mantenimiento.
- El usuario es responsable de cualquier daño a terceros en la zona de trabajo del cortacésped, causado usando el cortacésped.
Trabaje solo con una buena iluminación o proporcione la luz artificial apropiada.
- Revise siempre si hay alguna señal de daños.
- Asegúrese de que estén colocadas todas las protecciones y funcione correctamente.
- No use nunca el cortacésped cuando esté cansado, enfermo, bajo de la influencia de alcohol, medicamentos o drogas
- No use nunca el cortacésped en recintos cerrados o poco ventilados o si hay líquidos, vapores o gases inflamables o explosivos en las proximidades.
- Apague el motor y desconecte el cable principal antes de liberar los bloqueos del canal de descarga y antes de que revise, limpie, preste servicio o trabaje en el cortacésped o si el cortacésped ha tropezado con un objeto extraño.
- Antes de usarlo revise siempre el cortacésped para comprobar las herramientas de corte, tornillos de sujeción y la unidad completa de corte para detectar señales de desgaste o daños. Para prevenir que las herramientas de corte y los tornillos de sujeción se desequilibren, desgasten o dañen, solo se pueden reemplazar al completo.
- Los componentes dañados del cortacésped deben ser reemplazados por personal cualificado. Use solamente piezas de repuesto auténticas.
- Lleve guantes de protección.
- Compruebe el sitio sobre el cual tiene intención de usar el cortacésped y retire cualquier objeto que pudiera ser capturado y lanzado por el cortacésped. Se deben retirar los cuerpos extraños antes de empezar a cortar el césped. Compruebe que el cable de extensión, que necesita para activar el cortacésped, no está dañado.
- Lleve siempre un calzado resistente y antideslizante y pantalones largos cuando use el cortacésped. No corte nunca el césped con los pies desnudos o con sandalias abiertas.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Lleve siempre el cortacésped con la bolsa de recogida de hierba montado en su posición o con el deflector de seguridad cerrado si no usa la bolsa de recogida de la hierba.
- No levante el cortacésped cuando arranque el motor.
- No alcance nunca las partes giratorias con sus manos o sus pies. Manténgase siempre apartado de la apertura de descarga.
- Antes de unir o vaciar la bolsa de recogida, apague el motor y espere hasta que la cuchilla haya alcanzado una parada completa.
- Se debe mantener en todo momento la distancia de seguridad producida por el manillar largo.
- Si usa el cortacésped en una pendiente, corte de forma transversal (no hacia arriba o abajo). Asegúrese siempre de pisar en firme en las pendientes.
- No use el cortacésped en gradientes de más de 15 grados.
- Antes de levantar el cortacésped para transportarlo, apague siempre el motor, desconéctelo de la red y espere hasta que la cuchilla llegue a parar completamente .
- Cuando el cortacésped esté funcionando asegúrese de que nadie, en particular niños y animales, estén en las proximidades inmediatas del cortacésped. Asegúrese de que mantiene a todo el mundo 10 metros apartados del cortacésped cuando esté funcionando.
- Guarde el cortacésped en un lugar seco y fuera del alcance de los niños.
- Los trabajos de reparación sobre los componentes eléctricos del cortacésped solo podrán ser realizados por un electricista cualificado.
- Los cables de conexión a red no deben ser más ligeros que los cables ligeros de goma H07RN-F como se describe en DIN 57 282/VDE 0282 y deben tener una sección cruzada mínima de 1,5 mm². Los conectores de enchufe deben tener contactos de seguridad y toda la conexión debe estar a prueba de salpicaduras. El cable de conexión a red debe ser introducido a través de la abrazadera del tensor en el soporte y conectado a la combinación conmutador/enchufe. Antes de usarlo revise el cable para detectar signos de daño y envejecimiento. No use nunca el cortacésped si los cables no están en perfecto estado (esto también aplica al cable de alimentación del motor del cortacésped). Si el cable está dañado mientras el cortacésped está en funcionamiento, desconecte inmediatamente el enchufe de la red eléctrica y revise el daño.
- Use únicamente cables de extensión aprobados para uso al aire libre.
- Cuando arranque el motor el cortacésped no debe estar inclinado a menos que se tenga que elevar con ese fin. En este caso inclínelo solo lo que sea realmente necesario y por el lado que está más apartado del usuario.
- Desconecte inmediatamente el cable si el cortacésped comienza a vibrar de forma anormal, apáguelo y reviselo.
- Asegúrese de que todas las tuercas, pernos y tornillos estén apretados y de que el cortacésped esté en un estado seguro para su uso.

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Apague el motor y desconecte el enchufe de la alimentación de red si el cortacésped golpea un cuerpo extraño. Revise si el cortacésped tiene señales de daños y lleve a cabo las tareas de reparación necesarias, antes de comenzar a usar de nuevo el cortacésped.
- No use el cortacésped bajo de la lluvia y no deje el cortacésped a la intemperie bajo de la lluvia. El césped no debe estar húmedo o mojado. Asegúrese de que pisa firme en todo momento mientras trabaja con el cortacésped.
- Empuje el cortacésped solo caminando, no se apresure.
Tenga especial cuidado cuando cambie la dirección del cortacésped cuando trabaje en una pendiente.
- Tenga especial cuidado cuando cambie la dirección del cortacésped o tire de él hacia usted. Apague el cortacésped si debe ser levantado para transportarlo, cuando tenga que llevarlo a superficies que no sean hierba y cuando mueva el cortacésped hacia o desde la zona que desea cortar.
Accione el interruptor de arranque con cuidado siguiendo las instrucciones del fabricante.
- ¡Asegúrese de que sus pies están suficientemente alejados de la cuchilla del cortacésped! No arranque el motor si está situado delante de la rampa.
- No toque la cuchilla de corte hasta que la máquina se haya desconectado de la red y la cuchilla de corte haya llegado a una parada completa.
No levante ni transporte nunca el cortacésped mientras el motor esté en funcionamiento.
- Apague el motor y tire del enchufe antes de dejar el cortacésped.
Deje que el motor se enfríe antes de dejar la máquina en un recinto cerrado para su almacenamiento.
- Compruebe la bolsa de recogida de hierba en periodos regulares para detectar signos de desgaste y para asegurar que siga en perfecto estado de funcionamiento.
- Antes de ajustar o limpiar el cortacésped o comprobar si el cable de conexión está torcido o dañado, apague el cortacésped y desconecte el enchufe de la alimentación de red.
- Los enchufes de conexión de los conectores deben estar fabricados de goma, PVC suave o de algún otro material termoplástico de la misma resistencia o deben estar revestidos con este material.
Asegúrese de que no empuja el cortacésped sobre caminos que pudieran obstaculizar el movimiento libre del cable de extensión.
- No encienda ni apague el cortacésped con frecuencia durante un corto periodo de tiempo, y en particular no juegue con el interruptor de encendido y apagado. Compruebe con frecuencia la bolsa de recogida de hierba por desgaste o deterioro. Sustituya por seguridad los componentes gastados o dañados.
- Como consecuencia de las fluctuaciones de tensión que causa este cortacésped cuando se acelera, cualquier otro equipo conectado al mismo circuito puede sufrir defectos si la alimentación de red no está en perfecto estado. En este caso se deben tomar medidas apropiadas (por ejemplo conectar el cortacésped a un diferente circuito o ponga en funcionamiento el cortacésped en un circuito con una impedancia más baja).

INSTRUCCIONES GENERALES DE SEGURIDAD

- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 16 años y por personas de capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento SOLO bajo la supervisión de un adulto que asume la responsabilidad y además si han recibido instrucción que afectan al uso del aparato de forma segura y entienden los peligros implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no deberán realizar tareas de limpieza y mantenimiento.

¡PRECAUCIÓN!

Lea todas las normativas e instrucciones de seguridad.

Cualquier error cometido siguiendo las regulaciones e instrucciones de seguridad puede causar una descarga eléctrica, incendio o lesiones graves.

Mantenga todas las normativas e instrucciones en un lugar seguro para su uso futuro

- No use el cortacésped si los cables están dañados o gastados.
- No conecte un cable dañado a la red ni toque un cable dañado antes de desconectarlo de la red. Un cable dañado puede causar un contacto con los componentes activos.
- No toque las cuchilla antes de desconectar la máquina de la red y de que la cuchilla se ha parado totalmente.
- Mantenga los cables de extensión apartados de la cuchilla. Las cuchillas pueden causar daños en los cables y hacer contacto con los componentes activos.
- Desconecte de la red (es decir, retire la clavija del enchufe)
 - siempre que deje la máquina desatendida,
 - antes de despejar un bloqueo,
 - después de golpear un objeto extraño,
 - siempre que la máquina comience a vibrar de forma anormal.

SÍMBOLOS

Algunos de los símbolos siguientes pueden ser utilizados en este producto. Estúdielos y aprenda lo que significan. Una interpretación correcta de estos símbolos le permitirá operar el producto mejor y de forma más segura.

SÍMBOLO	DESIGNACIÓN/EXPLICACIÓN
V	Voltaje
A	Corriente
Hz	Frecuencia (ciclos por segundo)
W	Potencia
hrs	Tiempo
	Construcción con doble aislamiento
	Precaución que afecta a su seguridad.
	Debe leer atentamente las instrucciones de operación.
	Mantenga las personas lejos y preste atención para que no resulten lesionados por objetos proyectados desde la máquina.
	Advertencia. Atención a las descargas eléctricas.
	Cuchilla afilada. Atención a las lesiones en dedos de pies o manos
	Lleve protección en ojos y oídos
	No use la máquina en la lluvia ni la deje en el exterior cuando esté lloviendo.
	Mantenga a las personas a una distancia segura de la máquina.

SÍMBOLOS

	Desconecte de la alimentación de red antes de cualquier trabajo de mantenimiento.
	Mantener el cable de conexión a la red alejado de la cuchilla de corte
	Espere hasta que todos los componentes móviles se hayan detenido totalmente antes de tocarlos. La cuchilla puede continuar girando después de haber apagado la máquina y causar lesiones.

Las siguientes palabras de señalización y significados tienen la intención de explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.		
SÍMBOLO	SEÑAL	SIGNIFICADO
	PELIGRO:	Indica una situación inminente de peligro, la cual, si no se evita causará la muerte o una lesión grave.
	ADVERTENCIA:	Indica una situación potencial de peligro, la cual, si no se evita causará la muerte o una lesión grave.
	PRECAUCIÓN:	Indica una situación potencial de peligro, la cual, si no se evita puede causar una lesión menor o moderada.
	PRECAUCIÓN:	(Sin símbolo de alerta de seguridad) indica una situación que puede causar daños a la propiedad.

SERVICIO

La prestación del servicio requiere un conocimiento y cuidado extremos y debería ser realizada solo por un servicio técnico cualificado. Para el servicio sugerimos que devuelva el producto a su CENTRO DE SERVICIO autorizado más cercano para reparación. Cuando se preste el servicio, use solo componentes de repuesto idénticos y originales.

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones personales graves, no intente usar este producto hasta que lea atentamente y comprenda completamente el manual de operación.

Si no comprende las advertencias y las instrucciones en el manual de operación, no use este producto. Llame al servicio de clientes para ayuda.

COMPONENTES ELÉCTRICOS

AISLAMIENTO DOBLE

El doble aislamiento es un concepto de seguridad en herramientas de energía eléctrica, que elimina la necesidad del habitual cable de conexión con toma de tierra de tres cables.

Todos los componentes metálicos expuestos están aislados de los componentes de motor metálicos internos con aislamiento de protección. Las herramientas de doble aislamiento no necesitan toma de tierra.

ADVERTENCIA

El sistema de doble aislamiento tiene el objetivo de proteger al usuario de la descarga eléctrica que sea resultado de una ruptura del aislamiento interno de la herramienta. Respete todas las precauciones normales de seguridad para evitar la descarga eléctrica.

NOTA: El servicio de un producto con doble aislamiento requiere un cuidado y conocimiento extremos del sistema y debería ser realizado solo por un servicio técnico especializado. Para el servicio, le sugerimos que devuelva su producto a su centro de servicio autorizado más cercano. Use siempre componentes de repuesto originales de fábrica.

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Este producto tiene un motor eléctrico de precisión. Solo deberá ser conectado a una alimentación de red con 230 voltios, 50 Hz, CA (corriente doméstica habitual). No ponga en funcionamiento este producto con corriente continua (CC). Una caída de tensión sustancial causará una pérdida de energía y el motor se sobrecalentará. Si el producto no funciona cuando está enchufado en una toma de corriente, deberá comprobar la alimentación de red.

CABLES DE EXTENSION

Cuando use una herramienta a una considerable distancia de una fuente de energía, asegúrese de usar un cable de extensión que tenga la capacidad para administrar la corriente que necesitará el producto. Un cable con tamaño insuficiente causará una caída del voltaje en línea, causando un sobrecalentamiento y una pérdida de potencia.

Antes de conectar el cortacésped a la alimentación de red asegúrese de que los datos de la placa de identificación sean idénticos a los datos de la red. Antes de usar cualquier cable de extensión, inspecciónelo para detectar cables sueltos o expuestos y un aislamiento cortado o gastado. Haga un lazo en el cable de extensión. Desde el lado derecho, pase el lazo a través del orificio en la parte trasera del sujetador de cables y colóquelo alrededor del enganche. (Fig. 14).

COMPONENTES ELÉCTRICOS

⚠ ADVERTENCIA


Mantenga el cable de extension fuera de la zona de trabajo. Coloque el cable para que no sea capturado entre las partes móviles ou otras obstrucciones mientras trabaja con una herramienta eléctrica. Si no lo hace se puede causar una lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA

Compruebe los cables de extension antes de cada uso. Si está dañado sustitúyalo de forma inmediata.

Nunca use el producto con un cable dañado ya que tocar la zona dañada puede causar una descarga eléctrica que tenga como resultado una lesión grave.

CARACTERÍSTICAS

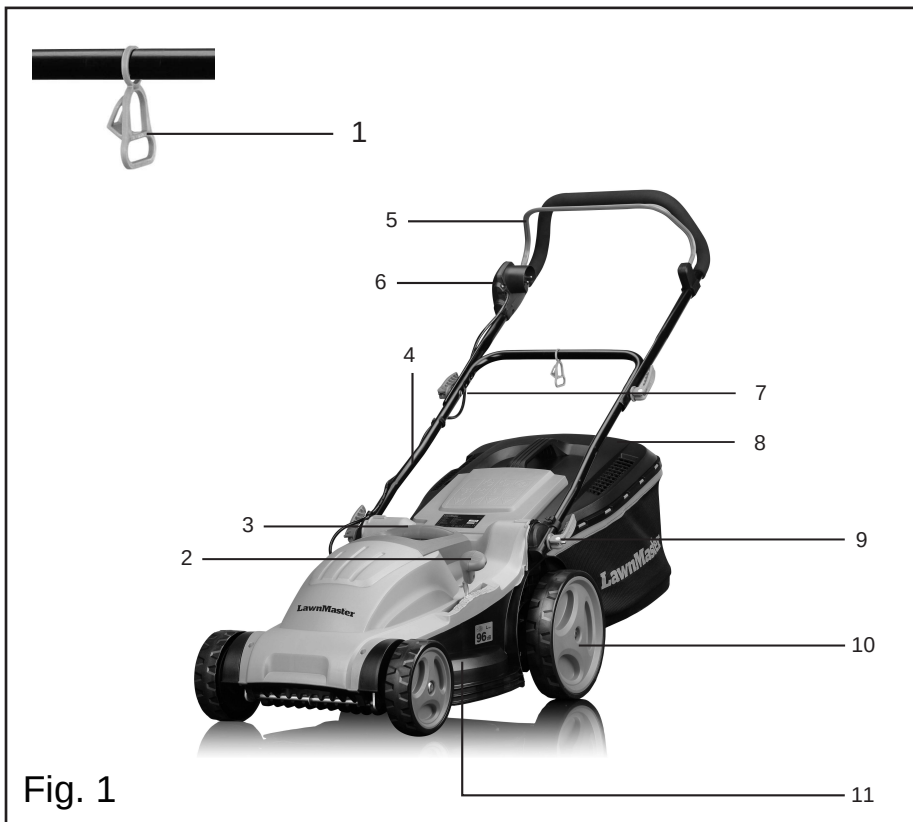

CARACTERÍSTICAS

CONOZCA SU CORTACÉSPED (Ver Fig. 1)

El uso seguro de este producto requiere una comprensión de la información del producto y de este manual de operación así como un conocimiento del trabajo que está intentando.

Antes del uso de este producto, familiarícese con todas las características de operación y reglas de seguridad.

- 1) Sujetador de cable: un sujetador de cable adecuado que ayuda a asegurar la conexión del cable de extensión durante el uso del cortacésped.
- 2) Palanca de ajuste de altura: una palanca de ajuste de altura de corte.
- 3) Agarradera de levantamiento : hace que la levanta y permite que el movimiento sea más simple y seguro.
- 4) Manillar : manillar de agarre en acero almohadillado ergonómico que facilita el movimiento.
- 5) Palanca del Interruptor : cuando se aprieta, se impulsa el motor del cortacésped
- 6) Botón del interruptor: se activa el interruptor de mango para poder arrancar.
- 7) Cable de conexión: cable de conexión de fácil sujeción.
- 8) Bolsa de recogida de hierba: recolector de hierba de 53 L con indicador de capacidad plena.
- 9) Leva de fijación: permite ajustes rápidos y fáciles y el almacenamiento.
- 10) Rueda: ruedas traseras grandes de 255 mm
- 11) Chassis del cortacésped: chassis ligero que nunca se oxida.
- 12) deflector : deflector de protección del canal de descarga.

MONTAJE

CONOZCA SU CORTACÉSPED

Este producto necesita ser montado.

- Retire atentamente el producto y cualquier accesorio de la caja. Asegúrese de que estén incluidos todos los artículos listados en la lista de embalaje.
- Inspeccione el producto atentamente para asegurarse de que no hay roturas ni daños durante el envío.
- No descarte el material de embalaje hasta que haya inspeccionado cuidadosamente y operado satisfactoriamente el producto.
- Si se deteriora o pierde cualquier componente, llame al centro de servicio.

LISTA DE EMBALAJE

Cortacésped

Tapon

Bolsa de recogida

Manual de operación

MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

Si se deteriora o pierde cualquier componente, no opere este producto hasta que se sustituyan los componentes. Si no se presta atención a esta advertencia se podría producir una lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA

No intente modificar este producto ni crear accesorios no recomendados para su uso con este producto. Cualquier alteración o modificación es un uso incorrecto y podría causar un estado de peligro que podría causar una posible lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA

No se conecte a la toma de red hasta que el montaje se haya completado. Si no se cumple podría causar un arranque accidental y una posible lesión personal grave.

⚠ ADVERTENCIA

No opere nunca el cortacésped sin los adecuados dispositivos de seguridad en su posición y funcionando. No ponga a funcionar nunca el cortacésped con dispositivos de seguridad dañados. Si no se presta atención a esta advertencia se podría producir una lesión personal grave.

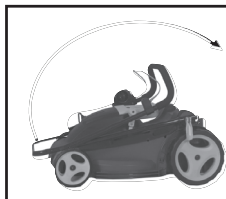


Fig. 2

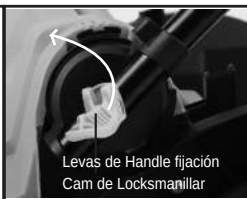


Fig. 3

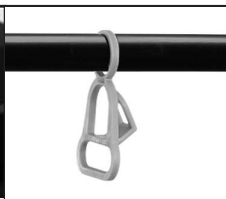


Fig. 4

AJUSTAR MANILLAR (Ver Figs. 2-7)

- Aflojar completamente las cuatro levas de fijación de manillar de ambos lados del asa.
- Tirar hacia arriba y atrás del asa inferior y asa superior para levantar las asas a la posición de operación.
- Apretar las levas de fijación de manillar en ambos lados del asa para asegurar.

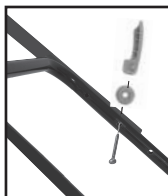


Fig. 5

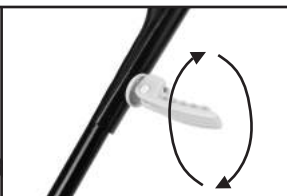


Fig. 6



Fig. 7

MONTAJE

BOLSA DE RECOGIDA DE HIERBA (Ver Figs. 8-11)

- Deslice los 2 extremos del marco en metal en los 2 canales encontrados en la tapa superior de la bolsa de recogida (tapa de plástico duro) hasta que estén completamente asentados.
- Asegúrese de que los extremos del marco en metal estén asentados en canales, use la arandela plana proporcionada y el tornillo para fijarlo en su lugar como se muestra en la figura "9", apretando cada lado.
- Coloque la tapa inferior de la bolsa de recogida inferior de manera que la "lengüeta" de plástico duro esté dentro del marco en metal como se muestra en la figura "8".
- Monte las tapas inferior y superior dando un golpecito en la banda verde encontrada en la parte inferior de la tapa en el canal encontrado en la parte superior de la tapa de hierba como se muestra en la figura "10".
- Sujete y asegure los 3 canales de plástico duro (inferior, izquierdo y derecho) en el marco de hierba metálico en los tres lados como se muestra en la figura "11".



INSTALAR LA BOLSA DE RECOGIDA DE HIERBA (Ver Fig. 12)

Nota: Cuando use bolsa de recogida de hierba, no instale el tapon mulching.

- Levante el deflector de protección
- Levante la bolsa de recogida por su manillar y colóquela debajo del deflector para que los ganchos de la bolsa se unen a la barra del deflector.
- Libere el deflector de protección.



MONTAJE

Su cortacésped está provisto de un indicador de hierba llena. Es una pequeña solapa roja en la parte superior del recolector de hierba.

Cuando esta solapa esté abierta mientras trabaje, significa que el recolector de hierba no esté lleno (aire fluyendo de forma libre a través del recolector de hierba).

Cuando esta solapa permanece cerrada significa que el recolector de hierba está lleno y necesita ser vaciado (sin flujo de aire a través de recolector de hierba).



Fig. 13

FIJAR LA ALTURA DE CORTE (Ver Fig. 13)

Cuando se envía, las ruedas del cortacésped se fijan en una posición de corte bajo. Antes de usar el cortacésped por primera vez, ajustar la posición de corte a la altura mejor adaptada a su césped. El césped promedio debería estar entre 25 mm y 75 mm.

Para fijar la altura de corte:

- Para levantar la altura de corte, tome la palanca de ajuste de altura y muévala hacia la parte posterior del cortacésped.
- Para bajar la altura de corte, tome la palanca de ajuste de altura y muévala hacia la parte anterior del cortacésped.

Posición	Altura de corte
1	25 mm
2	35 mm
3	45 mm
4	55 mm
5	65 mm
6	75 mm

! Una altura de corte superior generalmente debería ser seleccionada para el primer corte de la temporada. Cuando corte hierba más alta, corte la hierba en 2 o más pases bajando la altura de corte de forma gradual en cada pasada.

Estas técnicas le ayudarán a evitar un estrés excesivo de su cortacesped.

OPERACIÓN

! ADVERTENCIA

No permita que al familiarizarse con este tipo de producto deje de tener cuidado. Recuerde que una fracción de segundo de falta de atención es suficiente para causar una lesión grave.

OPERACIÓN

⚠ ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas de seguridad o gafas de seguridad con protectores laterales cuando opere este producto. Si no lo hace puede que salgan disparados objetos hacia sus ojos, causando posibles lesiones graves.


⚠ ADVERTENCIA

No use ningún complemento o accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El uso de complementos o accesorios no recomendados pueden causar lesiones personales graves.

APLICACIONES

Puede usar este producto para el propósito que se menciona más adelante : cortar el césped.

OPERACIÓN

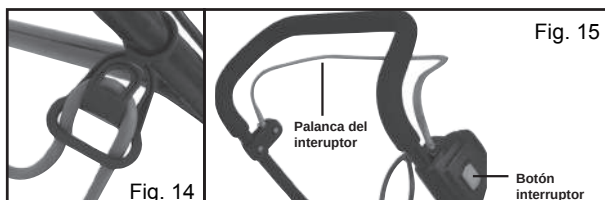

ARRANQUE/PARADA DEL CORTACÉSPED (Ver Figs. 14-15)

- Unir el extremo de salida de un cable de extensión a la clavija del lado posterior del cortacésped.
NOTA: Use solo un cable aprobado para el uso al aire libre como el descrito anteriormente en este manual.
- Haga un lazo en el cable de extensión. Desde el lado derecho, pase el lazo a través del orificio situado en la parte posterior de la sujeción del cable y colóquelo alrededor del enganche.
- Pulse el botón interruptor y manténgalo presionado.
- Tire la palanca del interruptor hacia el manillar del cortacésped y suelte el botón del interruptor. Siga sujetando la palanca del interruptor contra el manillar del cortacésped como sabe.
- Para detener el cortacésped, suelte la palanca del interruptor.

NOTA: Se pueden producir un ruido de alta intensidad y chispas cuando desacelera el motor eléctrico. Esto es normal.

CONSEJOS PARA CORTAR

- Asegúrese de que el césped no tiene piedras, palos, cables y otros objetos que pudieran dañar la cuchilla del cortacésped o el motor. Dichos objetos podrían ser lanzados accidentalmente por el cortacésped en cualquier dirección y causar lesiones personales graves al operador o a otras personas.
- Para reducir a probabilidad de desconectar el cortacésped del cable de extensión, asegúrese de usar la sujeción de cable proporcionada.
- Para un césped saludable, corte siempre una tercera parte o menos de la longitud total de la hierba.
- Cuando corte hierba pesada, reduzca la velocidad al caminar para permitir un corte más eficaz y una descarga adecuada de la hierba cortada.

OPERACIÓN

- No corte hierba húmeda. Se pegará a la parte inferior del chasis del cortacesped e impedirá una adecuada trituración de las briznas de hierba.
- La hierba nueva o gruesa puede necesitar un corte más estrecho.
- Limpie la parte inferior del chasis del cortacésped y la cuchilla, después de cada uso para eliminar los residuos de hierba, de suciedad y cualquier otro residuo acumulado.

Uso con tapon (Ver Figs. 16-17)




- Su cortacésped está dotado de un tapon.
- Antes de insertar el tapon, desconecte siempre el cortacésped de la toma de red.
- Levante el deflector e introduzca el tapon en el canal de descarga trasera (fig. 16), asegurando que esté correctamente acoplado (fig. 17). Baje el deflector de protección.
- El tapon retiene la hierba cortada dentro del chasis del cortacesped y corta esta hierba varias veces más en partículas muy pequeña antes de depositarlas de nuevo en el suelo. Esta hierba cortada fina actúa como nutriente para el césped.

MOVIMIENTO EN UNA PENDIENTE (Ver Fig. 18)

- Las pendientes son un factor importante relacionado con los accidentes de resbalones y caídas que pueden ocasionar lesiones graves.
Cortar en pendientes requiere un cuidado adicional. Si no se siente cómodo en una pendiente, no corte la hierba ahí. Por su seguridad, no intente cortar en pendientes con más de 15 grados.
- Corte la hierba de forma transversal en las pendientes, no hacia arriba y abajo. Tenga un cuidado extremo cuando cambie de dirección en las pendientes.
- Tenga cuidado con los agujeros, raíces, rocas, objetos ocultos o montículos que pueden causar que se resbale o tropiece. La hierba alta puede ocultar obstáculos. Retire todos los objetos tales como rocas, ramas, etc., los cuales podrían atascarse o ser lanzados por la cuchilla.
- Asegúrese siempre de pisar en firme. Un resbalón y caída pueden causar una lesión personal grave. Si siente que está perdiendo el equilibrio, suelte inmediatamente la palanca del interruptor.
- No corte cerca de caídas, zanjas o diques; podría perder el equilibrio.

OPERACIÓN

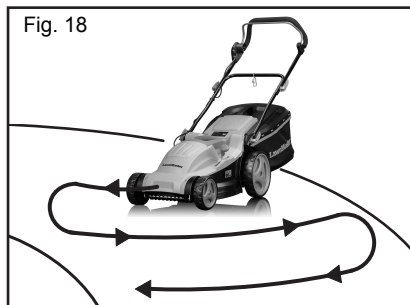

VACIAR LA BOLSA DE RECOGIDA DE HIERBA (Ver Fig. 19)

- Levante el deflector de proteccion y levante la bolsa de recogida.
- Vacíe la hierba cortada.
- Levante el deflector de proteccion y reinstale la bolsa de recogida como se ha descrito anteriormente en este manual.



UTILIZACIÓN DEL PUÑADO ROTO FIT ® (PUÑADOS ROTATIVOS)

⚠ ¡ ATENCIÓN!

Para la seguridad, no ajuste los puñados cuando el motor esté funcionando o mientras corta el césped.

Hacer el ajuste de los puñados rotativos sólo cuando el motor está parado.

Cortar el césped solo cuando los anillos de fijación se devuelven correctamente en posición.



Los puñados Roto-Fit® están pivotantes a 360° y se pueden ajustar en 8 posiciones diferentes. Los usuarios pueden ajustar el ángulo de los puñados para obtener la posición que sea más cómoda en términos de agarre y orientación, o en el caso de una necesidad específica durante el corte.

Para ajustar los puñados: tirar el anillo A, ajustar el puñado (B) a la posición deseada, ahora soltar el anillo A que vuelve automáticamente a su posición inicial.

Hay 6 posiciones recomendadas y muchas posibilidades para el usuario.

Las 6 posiciones son:

- Estándar..... 1
- Ergonómica estrecha..... 2
- Vertical alta..... 3
- Horizontal ancha..... 4
- Ergonómica ancha..... 5
- Vertical baja..... 6

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Cuando esté en servicio, use solo piezas de repuesto idénticos y originales. El uso de cualquier otro repuesto puede crear un peligro o causar daños en el producto.

ADVERTENCIA

Lleve siempre gafas de seguridad o gafas de seguridad con protectores laterales durante el funcionamiento de la herramienta eléctrica o cuando esté soplando polvo. Si la operación es con polvo, debe llevar también una máscara protectora del polvo.

MANTENIMIENTO GENERAL

Evite el uso de disolventes cuando limpie componentes plásticos. La mayoría de los plásticos son susceptibles de quedar dañados con diferentes tipos de disolventes comerciales y pueden ser dañados con su uso. Use trapos limpios para retirar la suciedad, polvo, aceite, grasa, etc.

ADVERTENCIA

No use ningún complemento o accesorio no recomendado por el fabricante de este producto. El uso de repuestos o accesorios no originales puede causar graves lesiones personales.

Compruebe periódicamente que todas las tuercas y tornillos están bien apretados para asegurar una operación segura del cortacésped.

Retire cualquier acumulación de grasa y hojas encima o alrededor de la cubierta del motor. Limpie el cortacésped con un trapo seco ocasionalmente. No use agua.

LUBRICACIÓN

Todos los rodamientos de este producto están lubricados con la suficiente cantidad de lubricante de alta graduación durante la vida de la unidad en condiciones normales de operación. Por tanto, no se requiere ninguna lubricación adicional de rodamientos. Al principio y al final de cada estación de corte:

- Lubricar los muelles del deflector de protección con aceite ligero.
- Lubricar la palanca de ajuste de altura y su estructura con aceite ligero.
- Retire las ruedas y lubrique la superficie del perno acial y la superficie interior de la rueda con aceite ligero.
- Retire la cuchilla y el soporte de la cuchilla y lubrique el eje del motor con aceite ligero o aceite de motor.

MANTENIMIENTO

ADVERTENCIA

Proteja siempre las manos llevando guantes pesados o envolviendo los bordes cortantes de la cuchilla con trapos y otros materiales cuando se realice el mantenimiento de la cuchilla. Si no se respeta esta advertencia se pueden producir graves lesiones personales.

ADVERTENCIA

Antes de realizar cualquier mantenimiento, asegúrese de que el cortacésped esté desenchufado de la red. Si no se respeta esta advertencia se pueden producir graves lesiones personales.

SUSTITUCION DE LA CUCHILLA

NOTA: Usar solo piezas de repuesto idénticas y originales.

- La cuchilla debe ser sustituida por un servicio técnico autorizado.

NOTA: Use solo piezas de repuesto de LawnMaster. Repuesto nº MEB1842M de la cuchilla del cortacesped LawnMaster.

AFILAR LA CUCHILLA

Para el mejor rendimiento de corte, se debe mantener afilada la cuchilla. Una cuchilla roma no corta la hierba de forma homogénea y sobrecarga el motor. En condiciones normales, es suficiente afilar la cuchilla dos veces durante la estación de corte. Sin embargo si su césped tiene un suelo arenoso, se pueden requerir afilados más frecuentes.

- La cuchilla debe ser afilada por un servicio técnico autorizado.

ADVERTENCIA


Si la cuchilla está doblada o dañada, sustitúyala inmediatamente con una nueva. Si no se sustituye una cuchilla doblada o dañada se puede causar un accidente que tenga como resultado una lesión grave.

MANTENIMIENTO

SUSTITUIR RUEDAS (Ver Fig. 20)

Para sustituir una rueda:

- Desconecte el cortacésped de la alimentación de red.
- Gire de lado el cortacésped.
- Usando un destornillador de hoja plana, quite la tapa.
- Quite la rueda, sustituya con la nueva rueda.
- Sustituya la tapa.

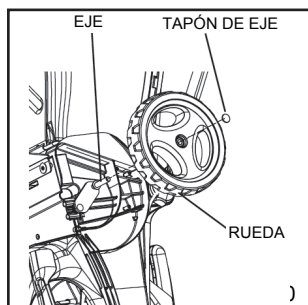

ALMACENAR EL CORTACÉSPED (Ver Fig. 21)

- Desconecte el cortacésped de la toma de red.
- Gire de lado el cortacésped y limpie la hierba que se han acumulado en el lado inferior del chasis del cortacésped.
- Limpie el cortacésped con un trapo seco.
- Compruebe que están apretados todas las tuercas, tornillos, pomos, tornillos, cierres.
- Inspeccione las piezas móviles para detectar daños, roturas y desgaste. Haga reparar cualquier pieza dañada o que falte.
- Guarde el cortacésped en el interior en un lugar limpio y seco y fuera del alcance de los niños.
- No guarde cerca materiales corrosivos tales como un fertilizante o sal de roca. Para bajar el manillar antes de almacenarlo:
- Afloje totalmente las levas de fijación del manillar, y levante los laterales del manillar inferior pasando los bordes de las abrazaderas de montaje del manillar.
- Empuje hacia el interior de cada lado del manillar inferior, y levante los lados del manillar inferior pasándolos los bordes de las abrazaderas del manillar.
- Doble el manillar inferior hacia delante, asegurándose de no doblar o pinzar el cable de conexión.



Fig. 21

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Causa posible	Solución
Manillar no en posición	Los tornillos de transporte no fijados adecuadamente. Levas de fijación no apretadas.	Ajuste la altura del manillar y asegúrese de que los tornillos de transporte estén fijados correctamente. Apriete las levas de fijación.
El cortacésped no arranca	El cable de prolongación no está conectado al enchufe del cortacésped. Cable prolongador no conectado a la toma de corriente. Interruptor activado en la casa. Interruptor de control de motor defectuoso.	Vuelva a conectar el cable y use el retenedor de cable para mantener el cable cerca del control del motor/Hoja. Conecte el cable extension a un receptáculo activo de 230 V CA, 50 HZ. Reinicie un interruptor de circuito. Si se activa de nuevo, llame a un electricista cualificado. Haga que un centro de servicio autorizado sustituya el interruptor de control del motor.
El cortacésped corta la hierba de forma no uniforme	El césped es duro o irregular o no se ha fijado correctamente la altura de corte	Mueva las ruedas a una posición más alta. Se deben poner todas las ruedas en la misma altura de corte para que el cortacésped corte de forma uniforme.
El cortacésped no tritura correctamente.	Briznas de hierba húmeda pegadas al lado inferior de la cubierta.	Espere hasta que la hierba se seque antes de cortar.
Es difícil empujar el cortacésped	Hierba alta, parte posterior de la carcasa del cortacésped y la hoja se arrastran en la hierba pesada o altura de corte demasiado baja.	Levante la altura de corte.
El cortacésped vibra a una velocidad superior	La cuchilla no está equilibrada. Eje del motor doblado.	Pare el motor, desconecte la fuente de energía y revise los daños. Haga repararlo por un centro de servicio autorizado antes de volver a arrancar.

DESECHOS Y RECICLAJE



Las máquinas no pertenecen a los desechos domésticos.

La unidad se suministra con embalaje para prevenir que se dañe en el tránsito. Este embalaje es material bruto y por tanto puede ser reutilizado o devuelto al sistema de material bruto. La unidad y sus accesorios están fabricados con diferentes tipos de material, tales como metal y plástico. Los componentes defectuosos deben ser desechados como desecho especial.

Pregunte a su distribuidor o ayuntamiento local.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que la máquina, incluyendo el motor, durante 24 meses desde la fecha de compra contra una prueba de la misma (factura, recibo).

Recomendamos que compruebe que el producto está en un buen estado inmediatamente después de la compra y lea las instrucciones atentamente antes de usarla.

En ningún caso la garantía puede dar lugar a una devolución o daños directos o indirectos o responsabilidades de cualquier clase.

Cualquier solicitud de componentes de repuesto debería estar acompañada del número de modelo exacto, año de fabricación y el número de serie del aparato.

Esta garantía no cubre:

1. Uso anormal que no es conforme con el manual de instrucciones
2. Mantenimiento inadecuado
3. Combinación pobre o lubricación inadecuada
4. Uso para fines profesionales o de alquiler
5. Procedimientos de montaje, ajuste e iniciación.
6. Cualquier daño o pérdida causada durante el tránsito o transferencia
7. Cualquier daño debido al impacto o caída
8. Embalaje del aparato y cargos de tránsito (cualquier carga de transporte será rechazada por el centro de servicios de posventa)
9. Artículos consumibles declarados normales tales como cuchillos, cuchilla, bujías, soporte de árbol para cuchillos, cables, ruedas, tapones y bolsas de recogida.
10. Cargos por inactividad o alquiler de aparatos en caso de avería.

La garantía queda anulada automáticamente si:

1. Se hacen modificaciones en la máquina sin la aprobación del fabricante
2. Se instalan componentes no originales o no aceptados.

El fabricante declina cualquier responsabilidad que surja de un uso inapropiado que no cumple con los estándares normales o normativas de reglamentación y de un mantenimiento inadecuado.

Si no se realizan reparaciones ni se reemplazan componentes pueden causar una ampliación de la validez de la garantía inicial.

GUARDE SUS RECIBOS. ESTA GARANTÍA NO ES VÁLIDA SIN ELLOS.

Por favor pongase en contacto con el servicio técnico para verificar todas las condiciones específicas de la garantía de este producto.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CE

Numero de serie : véase la primera pagina del manual

Nosotros, la empresa : **GARDIF SAS**
ZA de l'Europe
60, Avenue de Bruxelles
77310 St FARGEAU PONTIERRY- FRANCE

el firmante, Bruno VAN ELSLANDE, gerente general, la persona autorizada para establecer la documentacion técnica : Yuxi WANG, ingeniero de calidad

declaramos que el cortacesped de marca : **ID TECH**

Modelo : **Cortacesped electrico 1800W, ancho de corte 42cm, CL IDT 1844 HWM ROTO**
(Modelo fabricante : MEB1842G / Referencia Gardif : TOE911311)

(El cortacesped electrico es una maquina disenada paora cortar y recoger (segun equipamiento) hierba en parcelas de cesped de la casa o jardin ornamental)

està conforme à la **Directiva Maquinass 2006/42/CE**

y conforme tambien a las disposiciones de las siguientes Directivas :

- **Directiva Baja Tension 2006/95/CE**
- **Directiva EMC 2004/108/CE**
- **Directiva Ruido Exterior 2000/14/CE, Anexo VI y la directiva 2005/88/CE**
- **Directiva ROHS 2011/65/UE**

y a los reglamentos nacionales que lo transponen.

Organismo notificado : 0036 TUV SUD Industrie Service GmbH Westernndstrasse 199 – 80686 München - Deutschland

Nivel de potencia sonora medido : LWA m : 92 dB(A)
Nivel de potencia sonora garantizado : LWA g : 96 dB(A)

Hecho en Ponthierry, el 1 Diciembre 2014



Bruno VAN ELSLANDE, Gerente general